

## 取扱説明書

オブリークアーバンS117-S UB-285-817-0  
オブリークアーバンS117-T UB-285-818-0


### ⚠️ ご注意

- 段差や傾斜面、又は凹凸のある面では使用しないでください。
- 商品の上に腰をかけたり、乗らないでください。
- 設置後は移動による危険防止ため、キャスターのストッパーをロック状態にしてください。

## トレイのお手入れ

使用中、内部のトレイ(3枚)に水がたまります。トレイを取り出すには、

- ① 前面下部の扉を手前に引き、② トレイを取り出して水を捨ててください。

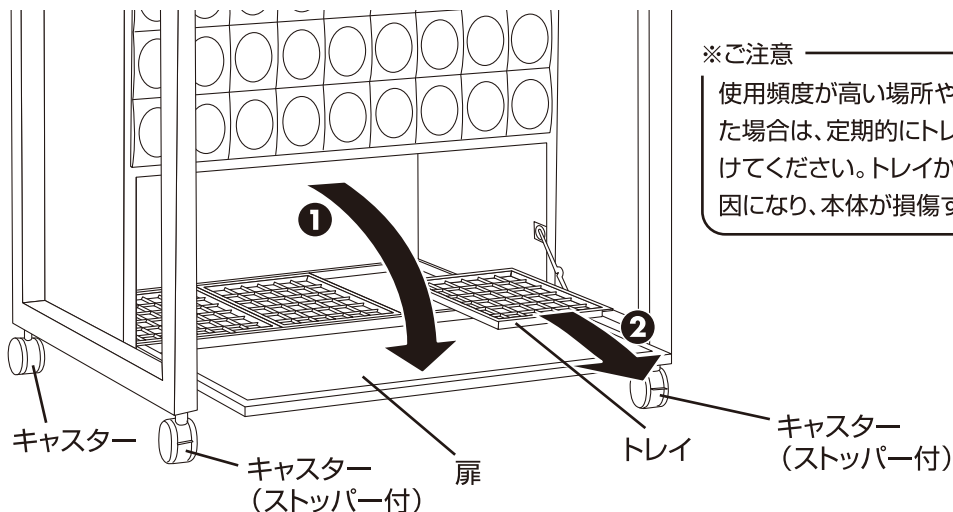


### ※ご注意

使用頻度が高い場所や、一度に多くの傘を収納した場合は、定期的にトレイの水を捨てるよう心掛けてください。トレイから水があふれるとサビの原因になり、本体が損傷する恐れがあります。

## キャスターのストッパー

設置後は、移動による危険防止のため、必ずキャスターのストッパーをロック状態にしてください。ストッパーは前側のキャスター(2個)に付いています。

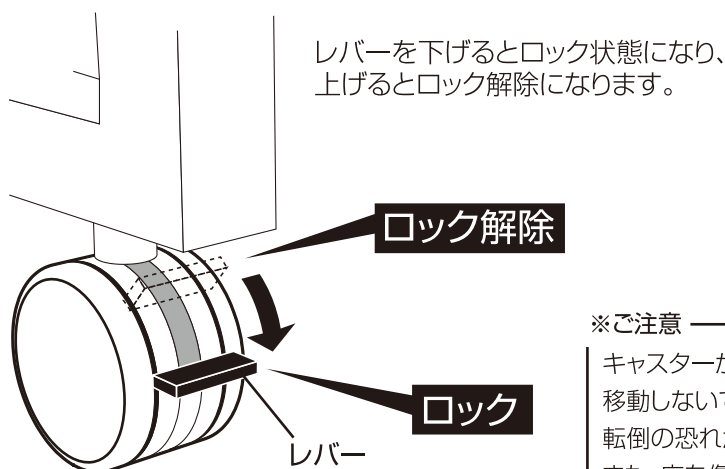

レバーを下げるとロック状態になり、上げるとロック解除になります。

### ※ご注意

キャスターがロック状態のまま本体を移動しないでください。転倒の恐れがあり、危険です。また、床を傷つける原因になります。