

# 取扱説明書

## ポールメッセ®

(F.S)・(F)・(S.S)・(S)・(S.W)・(W)・(H.M)共通

OT-558-420-7 (F.S) ハーフ  
OT-558-422-7 (F.S) フル  
OT-558-400-7 (F) ハーフ  
OT-558-402-7 (F) フル  
OT-558-340-7 (S.S) ハーフ  
OT-558-342-7 (S.S) フル  
OT-558-300-7 (S) ハーフ  
OT-558-302-7 (S) フル  
OT-558-350-7 (S.W) ハーフ  
OT-558-352-7 (S.W) フル  
OT-558-310-7 (W) ハーフ  
OT-558-312-7 (W) フル  
OT-558-360-7 (H.W) ハーフ  
OT-558-362-7 (H.W) フル

このたびは、「ポールメッセ®」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。




**ご注意** 製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。

- 高温になる場所では絶対に使用しないでください。
- 製品に腰をかけたり乗らないでください。
- 移動される際は引きずらないでください。
- 湿度の高い場所での使用は錆びることがあります。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。

### 梱包内容

※パーテーションは別売です。

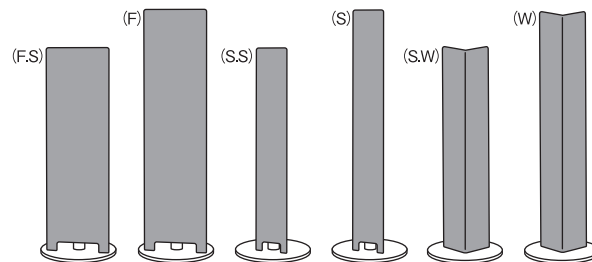

パネル×1  
マグネット付固定ベルト×2






パネル×1  
マグネット付固定ベルト×3  
安全ベルト×1




## パネルのセット方法

※マグネット付固定ベルトと補助固定ベルトが確実にセットされた状態で使用してください。

### 1 マグネット付固定ベルトを下図のように取り付けます。 **注意** マグネット付固定ベルトがずれたり、外れたりしないようにしっかりとセットしてください。

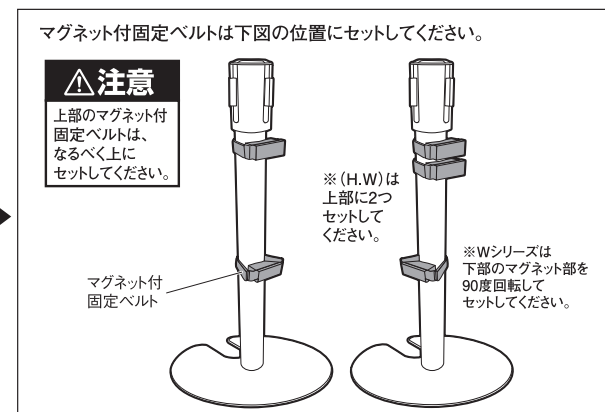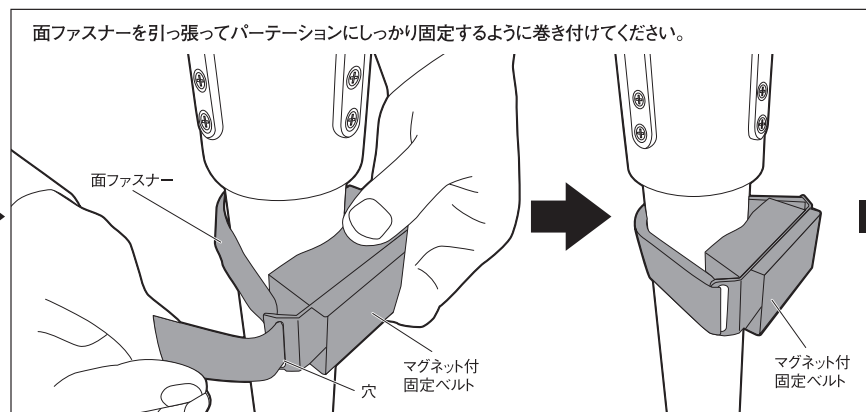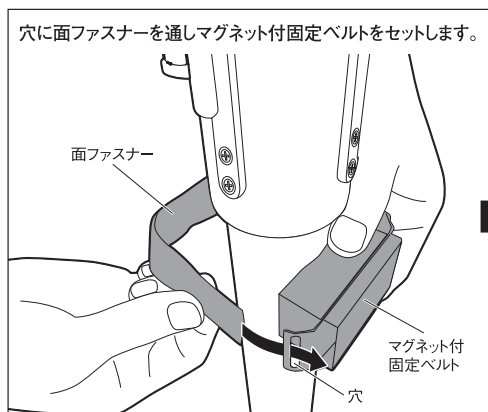

### 2 パネルを下図のように取り付けます。

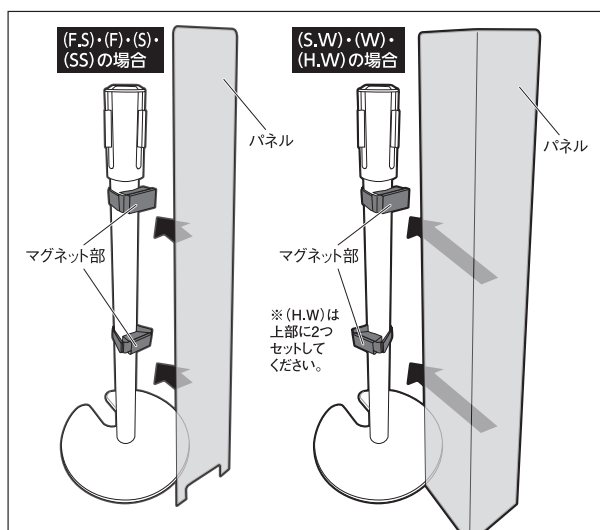


## 別売オプション

パネルの剥離・転倒防止に有効な補助ベルトもご用意しています。 ※詳しくは弊社または、係員までお問い合わせください。



- 補助ベルトは左図のようにポール上部に取り付けてください。
- パネル変形の恐れがありますので、補助ベルトを必要以上に引っ張って固定しないでください。

補助ベルトのフックを下図のようにパネルの両端に引っ掛けて、面ファスナーで固定します。

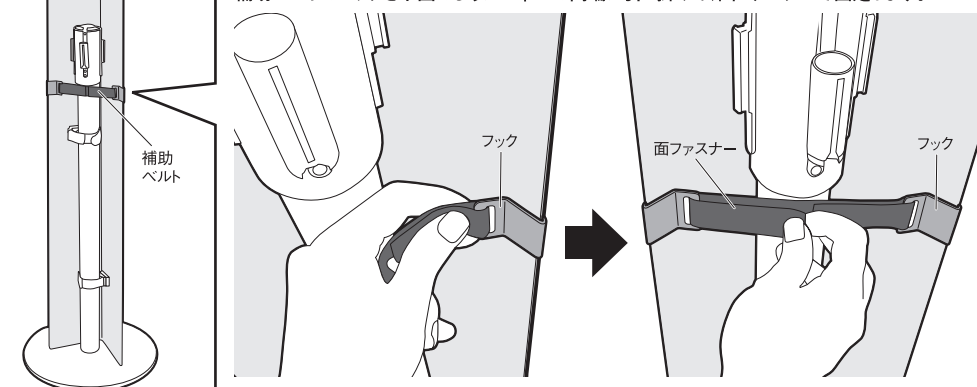

**株 式 会 社 テ ラ モ ト**

本 社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29  
TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323  
東 京 本 社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23  
TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658

名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335  
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944  
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190  
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118  
横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371  
広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552  
福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565

消費者相談室 TEL 06-6541-3396  
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00 月曜~金曜 (祝日を除く)  
ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>