

取扱説明書

ミセル メディカルスタンド・ペダル式

OT-558-007-8 (大・POP4面)

OT-558-005-8 (小・POP4面)

OT-558-008-8 (大・普及POP1面)

OT-558-006-8 (小・普及POP1面)

このたびは、「ミセルメディカルスタンドペダル式」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

はじめにペットボトルを用意してください

本品は転倒を防止するため、内部にペットボトルを入られるよう設計されています。

2ℓペットボトル×4本 (1.5ℓのペットボトルでも可能です)


⚠️ ご注意



製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。

- 本品はプラスチックを主原料にしています。火気のそばでは絶対に使用しないでください。
- 製品に腰をかけたり乗らないでください。
- 移動される際は引きずらないでください。また移動や設置される際は衝撃を与えないでください。本体の破損や塗装面を傷つける恐れがあります。
- 転倒を防ぐため、ペットボトル等のおもりを必ずセットしてください。
- 設置される際は通行などの妨げにならないようご配慮ください。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。
- 消毒液は付属のベルトで固定してください。

ペットボトル(おもり)のセット方法 この説明書のイラストは(大)で表現していますが、(小)も方法、手順は同じです。

- 1** 本体を横向けに倒し、水を入れたペットボトルを入れます。
※本体の穴より奥の位置まで差し込んでください。


- 2** 底板の  マークのツメ(2カ所)を本体の穴に、はめ込んでください。

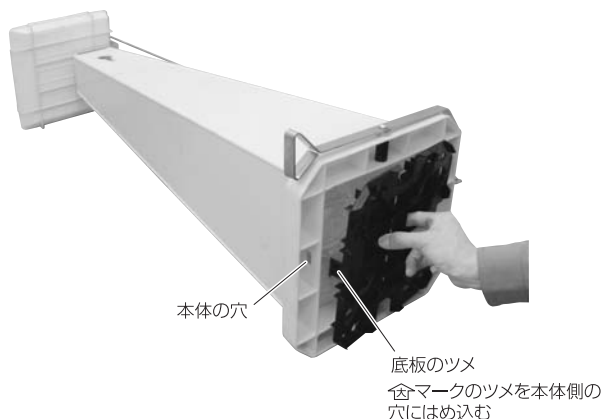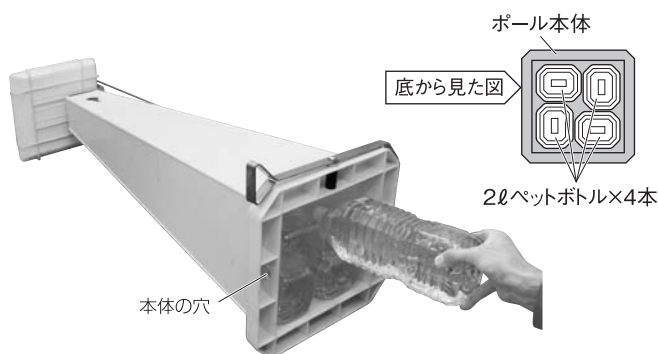

消毒液のセット方法

消毒液容器のノズルを凹部にはめ込み、容器を斜めにしながら、ゆっくり立ててセットしてください。

※液が噴霧される場合があります。

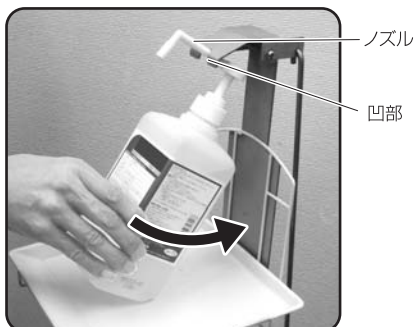

転倒防止用として、次の商品(別売)があります。

- 転倒防止バー

使用方法

底部右側にあるペダルを踏むと、消毒液のポンプが押され消毒液が噴霧されます。



消毒液の固定方法

消毒液をセットし、付属の面ファスナーを巻き付けて固定してください。柔らかい面が接着面です。(下図参照)

