

取扱説明書 荷物台付おむつ回収ごみ箱


DS-239-200-7

このたびは「荷物台付おむつ回収ごみ箱」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全にお使いいただくために、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。


⚠️ ご注意

- 製品の用途以外の使用はしないでください。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用はおやめください。
- 直射日光などの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- 傾斜地や凹凸、段差のある場所では設置・使用しないでください。破損の原因となります。
- 天板サイズより大きなものを載せないでください。転倒や、ケガの原因となります。
- 偏った位置に重いものを載せないでください。物の落下やケガの原因となります。
- 乱暴な取り扱いや不適切な使用はしないでください。故障や破損の原因となります。
- 製品に乘ったり、腰掛けたりしないでください。本体が倒れてケガの原因となる恐れがあります。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 可動部の隙間に手や、ものを挟まないようにご注意ください。破損や、ケガの原因となります。
- 中容器に、危険物を捨てないでください。破損や火災の原因となります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入窓口までご連絡ください。

梱包内容

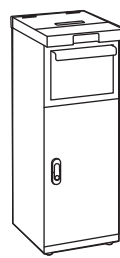

本体×1



中容器×1



カギ×2



引く・PULL

ラベル各1



品質表示	
材質	本体：電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、中容器：約ポリプロピレン
サイズ	本体：約W273×D330×H754mm、中容器：約W225×D245×H430mm
規格色	ホワイト
容量	約20L
重量	約13.3kg

MADE IN JAPAN

使用方法

●捨てる時におむつを入れるポリ袋のセット方法

図のように本体上部のフタを開けて、あらかじめポリ袋を少し引き出してから二つ折りにしてセットし、フタを締めます。

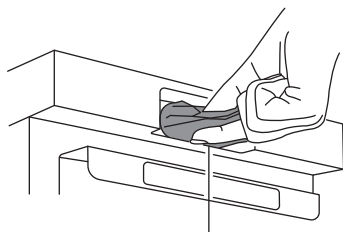
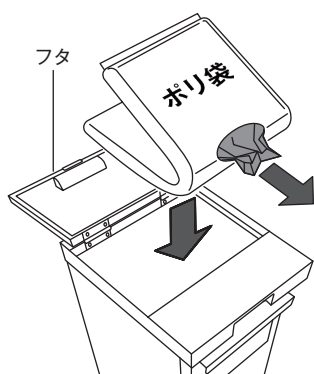


ポリ袋を引き出して取り出しやすい長さに調節します。

※ポリ袋の規格は 12 号を推奨
※取り出し口が中央にあるものをお買い求めください。


●ゴミ袋のセット方法

下図のように扉のレバーを操作し内部から中容器を取り出して、ゴミ袋をセットしてください。

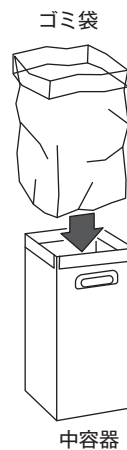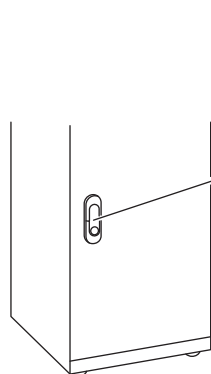


●ラベルの貼り位置

図のようにフタのハンドルと、前扉の位置に貼り付けてください。

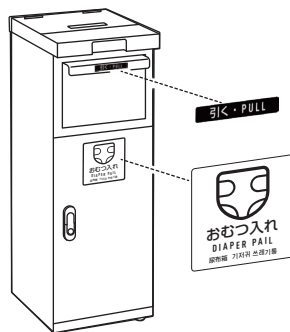



●おむつの捨て方

ポリ袋に使用済みのおむつを入れ、口を結んだ状態で捨ててください。

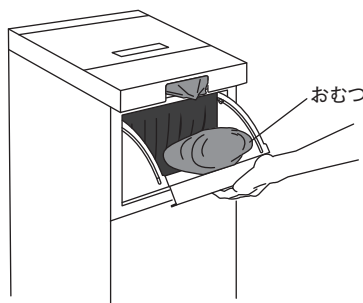


●アジャスターの調節

本体を軽く持ち上げ、前後のアジャスターを調節して水平にします。

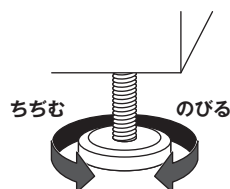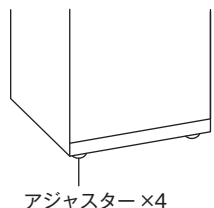

●カギのかけ方

カギを扉のレバーに挿入し、時計回りに回せば施錠します。

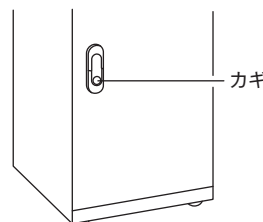

お手入れ方法

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水・ぬるま湯で薄めたものを布に含ませて表面を拭きます。きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。

ご注意：シンナー類、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわし、漂白剤などは使用しないでください。変色や傷の原因になります。

廃棄される場合

廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。

株式会社 **テラモト**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29
TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23
TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658

名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118
横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565



お客様相談室 TEL 0120-581-298 受付時間 9:30~12:00, 13:00~17:00 月曜~金曜（祝日を除く）
ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

2023_10-1n_PDF